



PROCEDURES CATEGORIE A REVOLVER

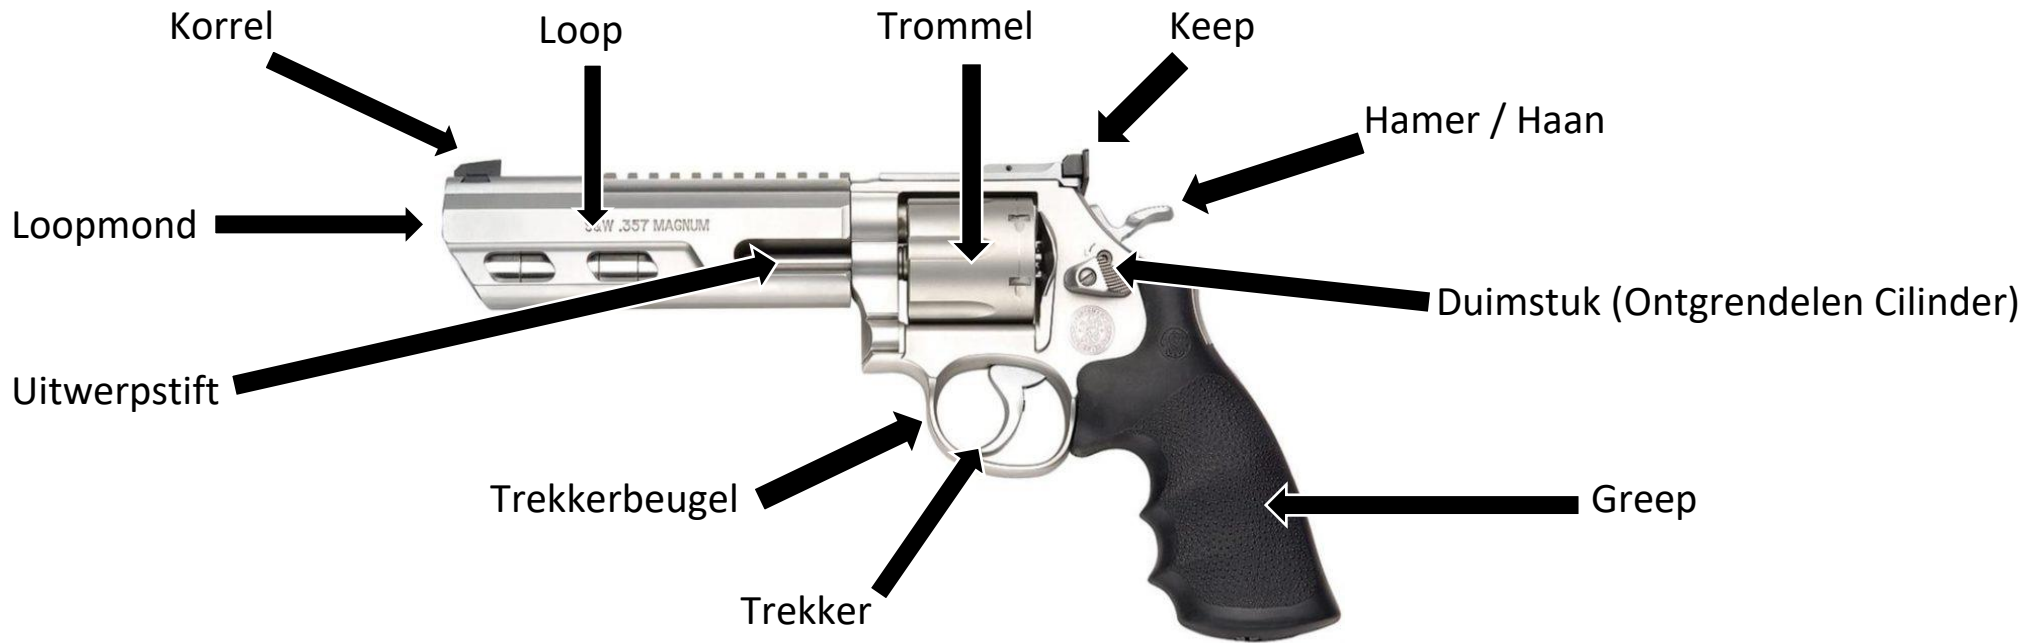

VEILIGHEIDSREGELS

- 1 . BEHANDEL ELK WAPEN STEEDS ALS GELADEN .
- 2 . RICHT HET WAPEN NOOIT OP JEZELF OF IEMAND ANDERS .
 - 2.1 RICHT HET WAPEN NOOIT IN EEN ONVEILIGE RICHTING (enkel op de kogelvanger dus) .
- 3 . VINGER STEEDS (zichtbaar) WEG VAN DE TREKKER TENZIJ JE AAN HET MIKKEN BENT EN WIL VUREN .
- 4 . WEES ZEKER VAN UW DOEL EN WAT ER ZICH ACHTER BEVINDT .
- 5 . LEG HET WAPEN ENKEL OPEN EN VOLLEDIG ONTLADEN NEER.
 - 5.2 !!!!!!!!! LEG ZEKER NOOIT OF TE NIMMER EEN GELADEN WAPEN NEER . !!!!!!!!!
 - 5.3 LAAT UW WAPEN NOOIT ONBEHEERD ACHTER

PROCEDURES CATEGORIE A REVOLVER

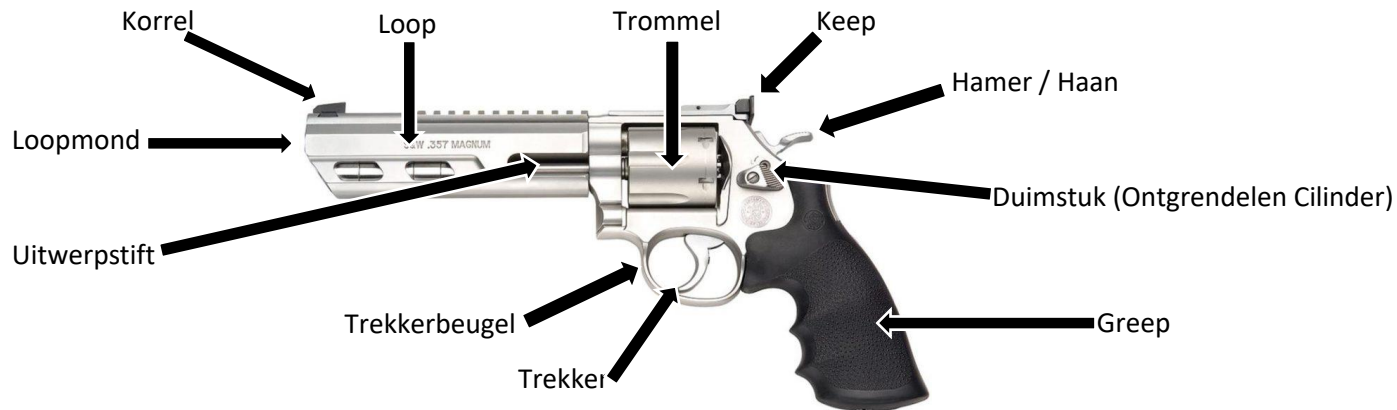

Uitpakprocedure

- Wapenkoffer / foedraal in de juiste richting leggen (Loop richting doel)
- Wapen uitpakken
- Trommel openen + kijken of wapen leeg is
- Wapen neerleggen in veilige richting + trommel open + kamers zichtbaar
- Wapenkoffer / foedraal onder de schiettafel wegbergen

Inpakprocedure

- Wapenkoffer / foedraal klaarleggen op de schiettafel
- Wapen vastnemen (Controle of trommel leeg is)
- Trommel sluiten
- **! Let Op: Hier is geen veiligheidsschot nodig**
- Wapen opbergen (loop richting doel)
- Wapenkoffer / foedraal sluiten

Manipulatie: Laden

- Wapen vastnemen (Met rechterhand de greep nemen, en met 2 middelste vingers van linkerhand trommel openduwen om te laden. Loop mag ook op schiettafel steunen om te laden, we plaatsen steeds vinger naast de trekker)
- Wapen Laden en Trommel sluiten
- Wapen aanleggen (richten), positioneer vinger naast trekker
- **Bij DOUBLE ACTION**
 - Mikken (richten op doel)
 - Vinger op de trekker
 - Vuren + na richten (Trekker wordt in 1 keer overgehaald)
- **Bij SINGLE ACTION**
 - Haan opspannen (Opgelet: indexvinger steeds naast trekker)
 - ➔ Rechtshandige spannen op met linker duim
 - ➔ Linkshandige spannen op met rechter duim
 - Mikken (richten op doel)
 - Vuren + na richten
- Herhalen tot alle patronen afgevuurd zijn.

Manipulatie: Ontladen

- **Indien hamer opgespannen**
 - Vinger verwijderen van trekker
 - Met duim de hamer naar achter houden
 - Trekker indrukken en ingedrukt houden
 - Hamer langzaam naar voor begeleiden
 - Trekker loslaten
 - Trommel openen en leegmaken
 - Visuele controle of trommel leeg is
- **Indien hamer NIET is opgespannen**
 - Vinger verwijderen van de trekker
 - Trommel openen en leegmaken
 - Visuele controle of trommel leeg is
- Wapen neerleggen in veilige richting (naar doel), trommel open en alle kamers zichtbaar